



EN Use & Care Guide

ES Guía de Uso y Cuidado



**18V 2-IN-1 CORDLESS STICK VACUUM
ASPIRADORA DE VARILLA INALÁMBRICA
DE 18 V 2-EN-1**

MODEL NO. / MODELO N.O VSD1801

www.vacmaster.com
Cleva North America, Inc.
Greenville, SC 29607
1-866-384-8432
Made in China / Hecho en china

TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE
Important Safety Instructions.....	3-5
Warranty.....	6
Technical Data.....	6
Getting To Know Your Vacuum.....	7
General Assembly Instructions.....	8-11
Operating Instructions.....	11-13
Maintaining Your Vacuum.....	14-17
Troubleshooting.....	18-19

Thank you for purchasing this Vacmaster® vacuum cleaner. With it you are obtaining a high-quality product that is engineered for optimal performance.

FOR YOUR SAFETY

Read and understand this manual before use.

Keep this manual and your sales check (receipt) in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS VACUUM CLEANER.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.



WARNING - To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not charge if charging adapter is damaged. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, immediately discontinue use and contact with customer service.
- Do not pull or carry the charging adapter by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on charging cord.
- Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not use without dust cup or filter in place.
- Prevent unintentional starting. Ensure the product does not operate before connecting to hand vacuum, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch invites accidents.

- To recharge vacuum, use only HYCH0102100470U charger.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush affected area with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose a battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Always turn off this appliance before connecting or disconnecting any accessories.
- Do not charge the unit outdoors.
- Do not incinerate the appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- For Household Use Only.



WARNING: To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.



WARNING: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Product Disposal

This product contains an internal Lithium-ion battery pack formulated from environmentally sensitive materials. This product must be disposed of properly with due care for the environment. Do not dispose of product with household garbage. Consult your local waste authority for information regarding available recycling or disposal options.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only.

WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale, this product is warranted against defects in material or workmanship when it is assembled (or, for deliveries in the State of California, one year from the date of delivery), operated and maintained according to all supplied instructions.


WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will be replaced free of charge. For warranty coverage details to obtain free replacement, visit the web page: www.vacmaster.com or call 1-866-384-8432.

- This warranty does not cover filters, which are expendable parts that can wear out from normal use within the warranty period.
- This warranty is void if this product is ever used for other than private household purposes.
- This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

TECHNICAL DATA

Cordless Vacuum Cleaner
Voltage: 18VDC

GETTING TO KNOW YOUR VACUUM

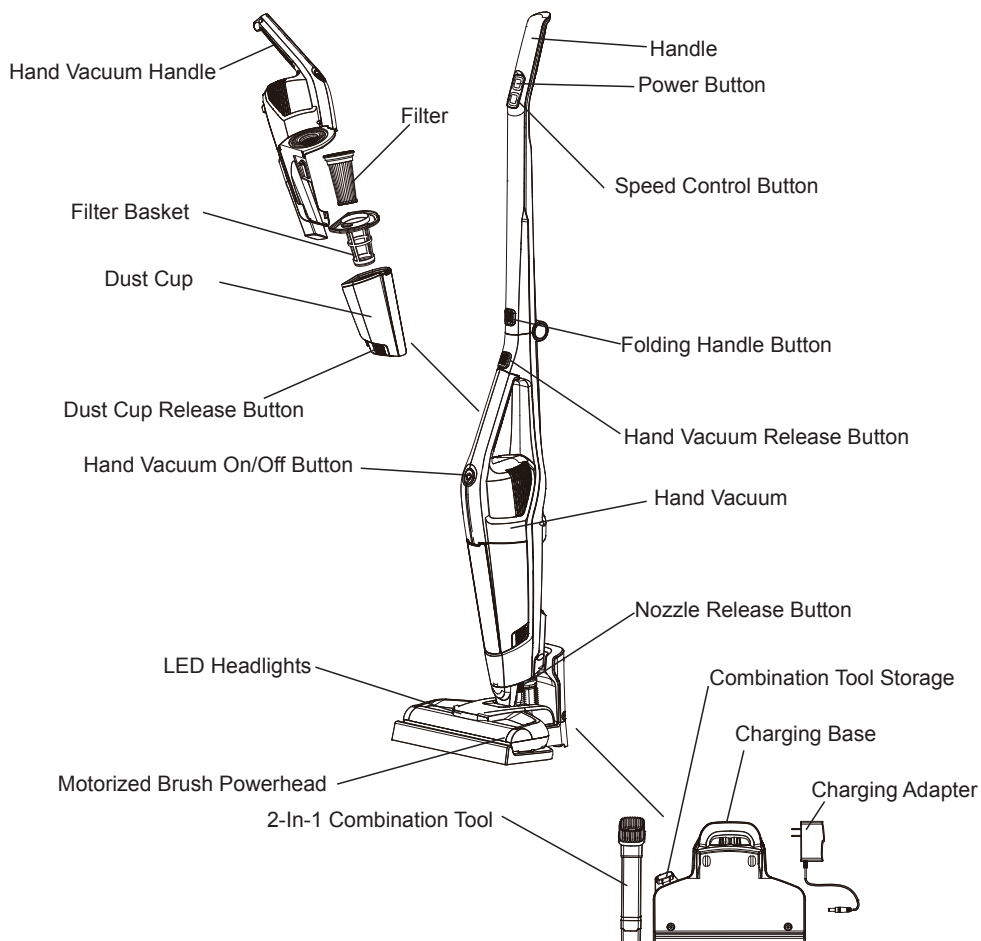

REPLACEMENT PARTS

Item	Part No.
Filter	561042108
Charging base	561042109
Combination Tool	561042111
Charging Adapter	561022106
Filter Basket	561042107
Brushroll	561042104


Available online at www.vacmaster.com or call 1-866-384-8432.

GENERAL ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Assembly Instructions

1. Unfold the vacuum folding handle.


Put the vacuum folding handle upward, until there is a click from the folding handle button.

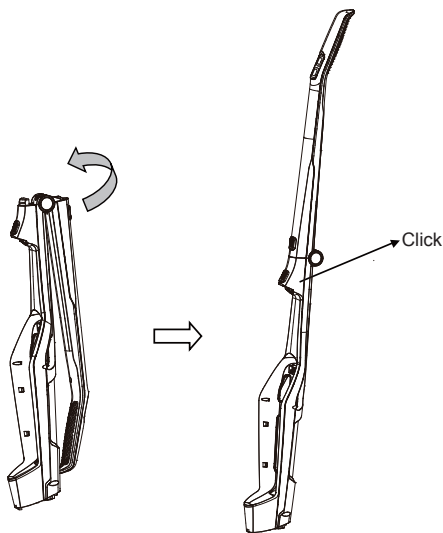


2. Fit the end of the main body onto the neck of the motorized powerhead and click into place.

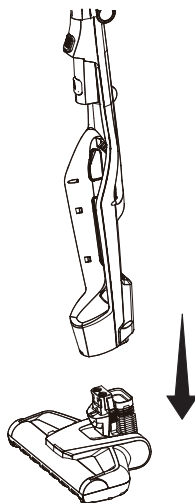


3. Insert the hand vacuum into the slot on the bottom of main body, then press the handle into locked slot and click into place.

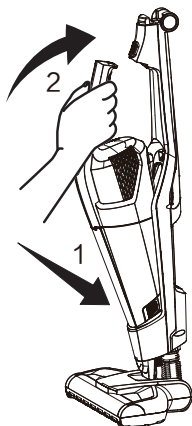

4. Insert the top of the charging base into the bottom of the charging base and lock into place.

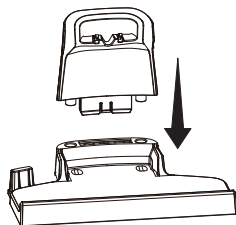


5. Insert the charging connector into the charging port on the side of charging base.

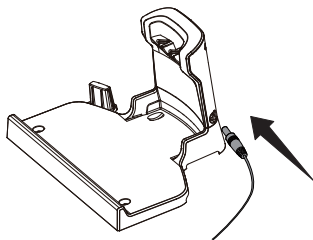


6. Plug the adapter into a wall outlet.

Note: Use only the charger supplied with your vacuum to recharge.

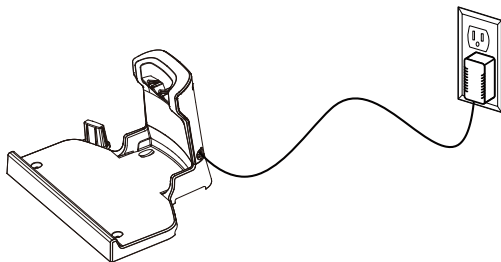


7. Insert the 2-in-1 combination tool into the slot on the charging base for convenient storage.

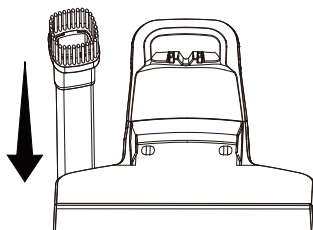


Charging Instructions

1. Before charging, make sure the cordless vacuum is turned OFF. With the hand vacuum installed in the stick vacuum, insert the vacuum cleaner onto the charger base as shown. Make sure the charging adapter is plugged into an outlet.

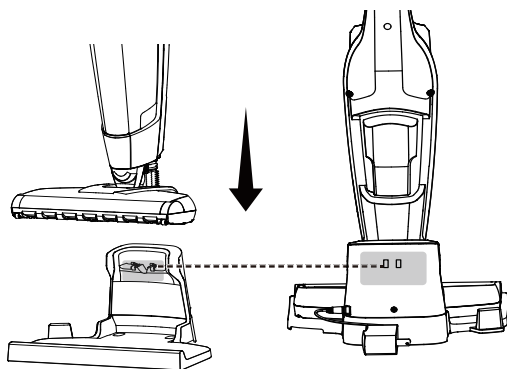

2. The Hand vacuum on/off button will show the progress of the charge. While the vacuum is being charged, the battery charge indicator will be flashing. Once fully charged, the indicator will be shut off.

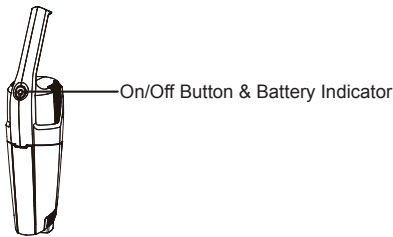

Battery indicator	Status
Flashing light	Charging
No light	Fully charged

3. For improved battery performance, keep the vacuum cleaner on the charging base while not in use. Do not start the vacuum cleaner while it is on the charging base.


CAUTION: To optimize the battery longevity, charge the vacuum cleaner for at least 5 hours before using for the first time.
Never charge the batteries in temperatures above 98.6 °F (37°C) or below 32 °F (0°C). It is normal for the charger to become warm when charging.

OPERATING INSTRUCTIONS

Using Your Vacuum Cleaner

When vacuum cleaner is fully charged, lift it off the charging base.


1. To start the vacuum, press the power button. The vacuum automatically starts in the HIGH speed position.

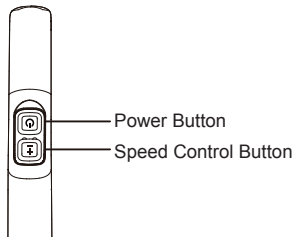


2. To switch the speed to LOW, press the speed control button. Press the speed control button again to switch back to HIGH speed.
3. To stop the vacuum, press the power button.

Using Your Hand Vacuum


1. To remove the hand vacuum, press the hand vacuum button and detach from the main body.

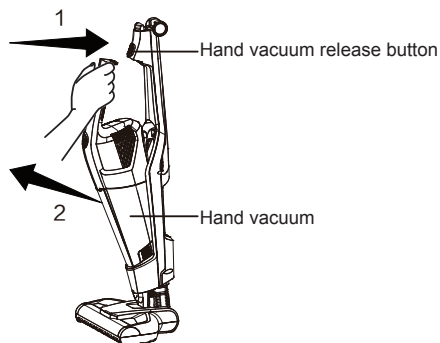

2. To turn on, press the power button located on the handle.
3. To clean areas that are difficult to reach, use the 2-in-1 combination tool by inserting one end of the tool into the hand vacuum.

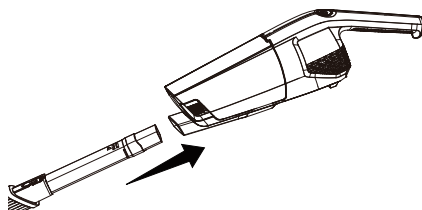


4. The combination tool can be used as a crevice tool or dusting brush. To transition from crevice to dusting brush, depress the latch on the tool and slide the part to the top of the tool.

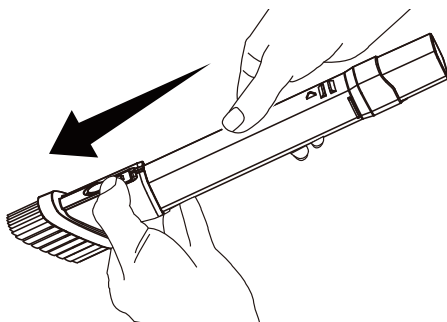

Storing Your Vacuum

1. Fold handle by pressing handle release button and pulling handle backward.
2. To operate vacuum, unfold the handle by moving it upward until you hear a click.

! CAUTION: Moving parts! To reduce the risk of personal injury, **DO NOT** touch the brush roll when vacuum is on. Contacting the brush roll while it is rotating can cut or cause other injuries. Always turn off before servicing. Use caution when operating near children.



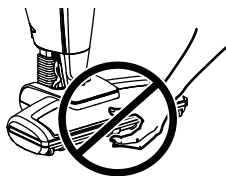


MAINTAINING YOUR VACUUM


⚠ CAUTION: To reduce the risk of shock, remove vacuum cleaner from the charging base, and turn off before performing any service or maintenance.

Emptying the Dust Container & Cleaning the Filter

1. Remove the hand vacuum from the main body by pressing the hand vacuum release button.
2. Hold the unit over a trash bin and use one hand to press the two dust cup release buttons to separate the dust cup from the hand vacuum body.
3. Remove the filter basket from the dust cup. Empty the contents of the dust cup into a trash bin.

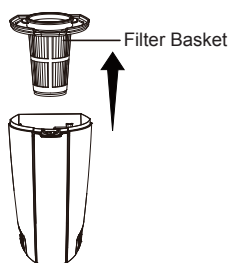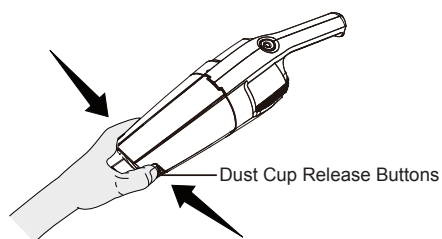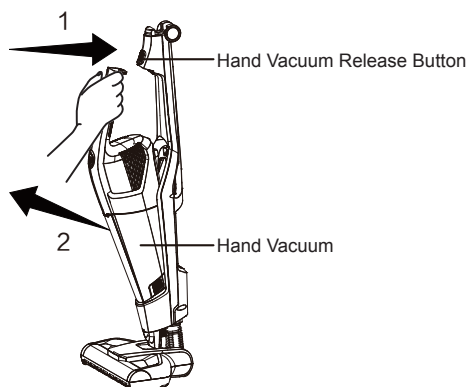


4. Remove the filter from the filter basket. Clean the accumulated debris from the filter basket and the filters.
5. After repeated use, it may be necessary to wash the filter basket and filter, hand wash in lukewarm water. After washing, set aside and allow to air dry for 24 hours.

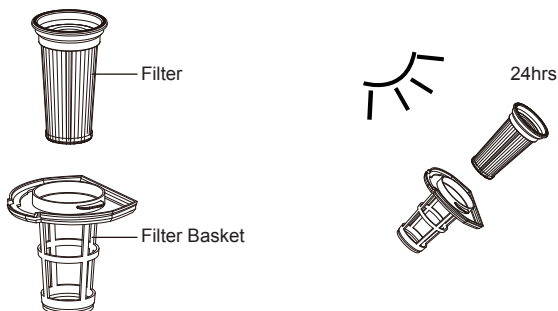

IMPORTANT: The filter and the filter basket must be completely dry before reuse.

6. Insert the clean and dry filter into the basket. Fit the basket into the dust cup and reconnect the dust cup to the hand vacuum.

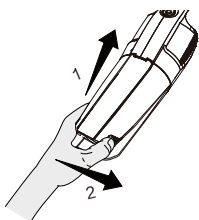


WARNING: Do not operate vacuum cleaner without filter installed.

Cleaning the Motorized Powerhead & Blockages


The brush roll may accumulate debris such as strings, hair and fibers. This type of debris can wrap around the brush and diminish its ability to clean effectively.

To Remove Brush Roll for Manual Cleaning:

1. Make sure the vacuum cleaner is turned OFF then remove the hand vacuum and set aside.
2. Turn the unit over to access the brush roll. As shown below, push and slide the tab to the right to unlock, then lift the brush roll out of housing. Clean off debris and anything wrapped around the brush. Use a pair of scissors to remove threads, etc.

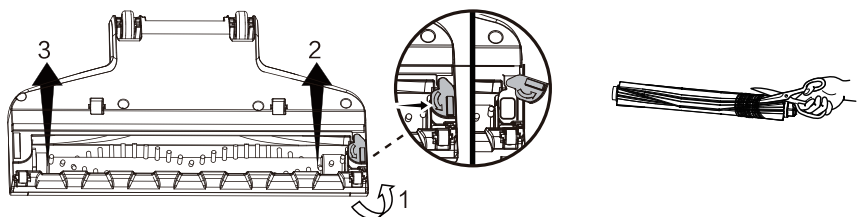


3. Place the brush roll back into the housing by aligning the hexagon end to the powerhead first, then inserting the other end correctly into place and lock the tab.

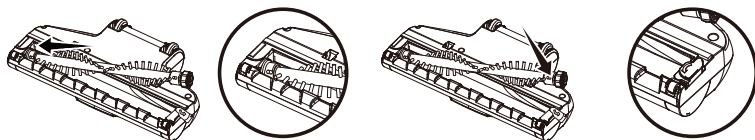


To Remove Powerhead Blockages:

1. To clean out the powerhead, press the two nozzle release buttons, and pull the powerhead away from the main vacuum body.

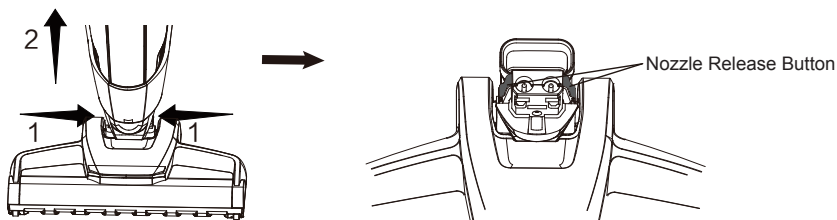

2. Carefully remove any debris or blockage from the inside of the powerhead.
3. Reattach the powerhead onto the vacuum body.

NOTE: Do not damage pins; do not use scissors or other sharp objects to remove a blockage from the powerhead as these may damage the powerhead.

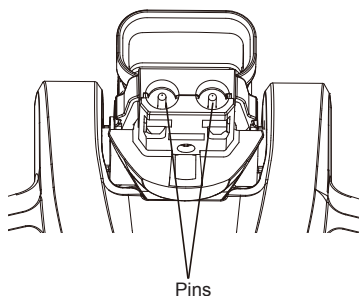

TROUBLESHOOTING

Should you have any problem(s) with your vacuum cleaner, review the table below for solutions to minor performance issues.



WARNING: Disconnect electrical supply before performing maintenance to the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Vacuum will not power on.	Battery may be depleted.	Charge the battery as instructed.
	Wrong charger being used.	Be sure to use only the charger supplied with your product.
	Hand vacuum is not installed properly.	Remove hand vacuum and reattach ensuring that it is securely in place.
	Charging connector is not fully plugged into the charging base.	Be sure the charging connector is fully inserted in the charging base.
	Charging plug is not fully plugged into outlet.	Be sure charging plug is fully plugged into outlet.
Battery charge indicator does not illuminate.	Charging adapter is not plugged in.	Be sure the charging adapter is plugged in properly to the outlet and to the charging port on the bottom of the charging adapter.
	Debris accumulated on the metal charge contacts on the hand vacuum, main body and charging adapter.	Be sure no debris is accumulated on the metal charger contacts on the hand vacuum, main body and charging adapter.
	The electrical outlet is out of power.	Ensure that the outlet is supplying power to the charger.

Motorized brush not turning.	Brush roll is jammed.	Remove obstruction. Follow instructions.
	Brush roll needs to be reset.	Turn the unit off and remove the obstruction, then turn back on.
	Brush roll is not installed well.	Remove brush roll and reinstall following instructions.
Vacuum not picking up or suction power is weak.	Dust cup is full.	Empty dust cup.
	Filter needs cleaning.	Follow filter cleaning instructions.
	Filter needs to be replaced.	To purchase online at www.vacmaster.com or call 1-866-384-8432.
	Battery may be depleted.	Charge the battery as instructed.
	Dust cup is not installed well.	Check dust cup for correct installation and ensure it is snapped firmly in place.
Dust escapes from vacuum.	Filter is missing or installed incorrectly.	Check filter for correct installation.
	Filter is damaged and needs to be replaced.	To purchase online at www.vacmaster.com or call 1-866-384-8432.
	Dust cup installed incorrectly.	Position dust cup correctly and snap firmly into place.
Vacuum turns off on its own.	Battery may be depleted.	Charge the battery as instructed.

For further questions, call our support team at 1-866-384-8432.

TABLA DE CONTENIDOS

SECCIÓN	PÁGINA
Instrucciones de seguridad importantes.....	3-5
Garantía.....	6
Especificaciones técnicas.....	6
Conozca su aspiradora.....	7
Instrucciones de ensamblaje generales.....	8-11
Instrucciones de uso.....	12-13
Mantenimiento para su aspiradora.....	14-17
Resolución de problemas.....	17-19

Gracias por comprar la aspiradora Vacmaster®. Con ella obtendrá un producto de alta calidad diseñado para un rendimiento óptimo.

POR SU SEGURIDAD

Lea y comprenda este manual antes de usar el producto.

Guarde este manual y su recibo de compra en un lugar seguro para futuras referencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar un producto eléctrico se deben tomar siempre precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTA ASPIRADORA.

El incumplimiento de las instrucciones indicadas a continuación puede producir descargas eléctricas, incendios o lesiones graves.



ADVERTENCIA - para reducir el riesgo de incendio, explosión o lesión:

- No use el aparato al aire libre o en superficies mojadas.
- No permita que se utilice como un juguete. Se debe prestar estricta atención cuando es usado por niños o cuando se use cerca de ellos, de mascotas o de plantas.
- Utilice el producto solo como se describe en este manual. Utilice solo los accesorios recomendados por el fabricante.
- No lo ponga a cargar si el adaptador de carga está dañado. Si la herramienta no funciona como debería o se ha caído, está dañada, se ha dejado en un espacio exterior o ha caído en agua, deje de utilizarla inmediatamente y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- No jale ni mueva el adaptador de carga por el cable, no use el cable como asa, no cierre la puerta del cable ni jale el cable en bordes afilados o esquinas. No utilice el producto sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desenchufe jalando del cable de carga.
- No manipule el cargador, incluido el enchufe, ni las terminales de carga con las manos mojadas.
- No ponga objetos sobre las aberturas. No la utilice si las aberturas están bloqueadas; mantenga las aberturas libres de polvo, cabellos, pelusas y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga su cabello, ropas holgadas, dedos y partes de su cuerpo lejos de las aberturas y piezas móviles del producto.
- Tenga precaución adicional al limpiar en escaleras.
- No use el producto para aspirar líquidos combustibles o inflamables, como gasolina, ni lo use en áreas donde tales elementos puedan estar presentes.
- No aspire elementos que estén en llamas o humeando, tales como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.

- No la use sin colocar la taza de polvo o filtro en su lugar.
- Evite los arranques accidentales. Asegúrese de que el producto esté apagado antes de conectarlo a la aspiradora de mano, recoger o llevar el aparato. Cargar el aparato teniendo el dedo en el interruptor podría propiciar accidentes.
- Para recargar la aspiradora, solo se puede usar el cargador HYCH0102100470U.
- En condiciones adversas puede salir líquido de la batería, evite entrar en contacto con él. Si ocurre un contacto accidentalmente, enjuague el área afectada con agua. Si los ojos entran en contacto con el líquido, busque además ayuda médica. El líquido que sale de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- No use una batería ni electrodoméstico dañados o modificados. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible, provocando incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga la batería o el electrodoméstico al fuego o temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas sobre los 130 °C (265 °F) puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o el aparato fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones. Una recarga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- Haga que las reparaciones las realice un técnico especializado, usando piezas de repuesto idénticas. Esto garantiza que se mantenga la seguridad del producto.
- No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías, excepto por lo indicado en las Instrucciones de uso y cuidado.
- Recuerde apagar el aparato siempre antes de conectar o desconectar los accesorios.
- No cargue la unidad en exteriores.
- No incinere el aparato ni siquiera si está muy dañado. La batería puede explotar al entrar en contacto con fuego.
- Solo para uso doméstico



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.



ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el aparato.

NOTA: Este equipo ha sido probado por cuanto a su cumplimiento con los límites de un dispositivo digital Clase B, según el inciso 15 de las Regulaciones FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una correcta protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencias y, de no instalarse y usarse según las instrucciones, puede provocar interferencia dañina sobre las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no puedan producirse interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar con tan solo apagar y encender el equipo, se recomienda corregir tales interferencias mediante uno o más de los métodos que se indican a continuación:

- Cambie la posición o el lugar de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al representante de ventas o a un técnico de radio/TV cualificado para obtener asistencia.

Desecho del product

Este producto contiene un paquete interno de baterías de iones de litio formulado a partir de materiales que pueden causar daño ecológico. Este producto se debe desechar adecuadamente, cuidando correctamente del medioambiente.

No deseche el producto junto con la basura doméstica corriente. Consulte a su autoridad de eliminación local para obtener información sobre la disponibilidad de opciones de reciclaje o eliminación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Solo para uso doméstico.

GARANTÍA

DURANTE UN AÑO a contar de la fecha de venta, este producto está garantizado contra defectos en sus materiales o fabricación cuando se ensambla (o, para entregas en el Estado de California, un año a partir de la fecha de entrega), opera y mantiene siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.

Un producto defectuoso puede reemplazarse por uno nuevo, de manera gratuita, considerando que se presente una PRUEBA DE VENTA.


Para conocer la cobertura de la garantía y obtener un reemplazo gratuito, visite el sitio web www.kenmore.com o en el 1-866-384-8432.

- Esta garantía no cubre los filtros ni correas, las cuales son piezas desechables que pueden desgastarse debido al uso normal dentro del periodo de garantía.
- Esta garantía queda nula si el producto llega a usarse para algún propósito que no sea el uso privado doméstico.
- Esta garantía le entrega derechos legales específicos que pueden variar según su estado (podría tener otros derechos adicionales).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspiradora inalámbrica
Voltaje: 18 VDC

CONOZCA SU ASPIRADORA

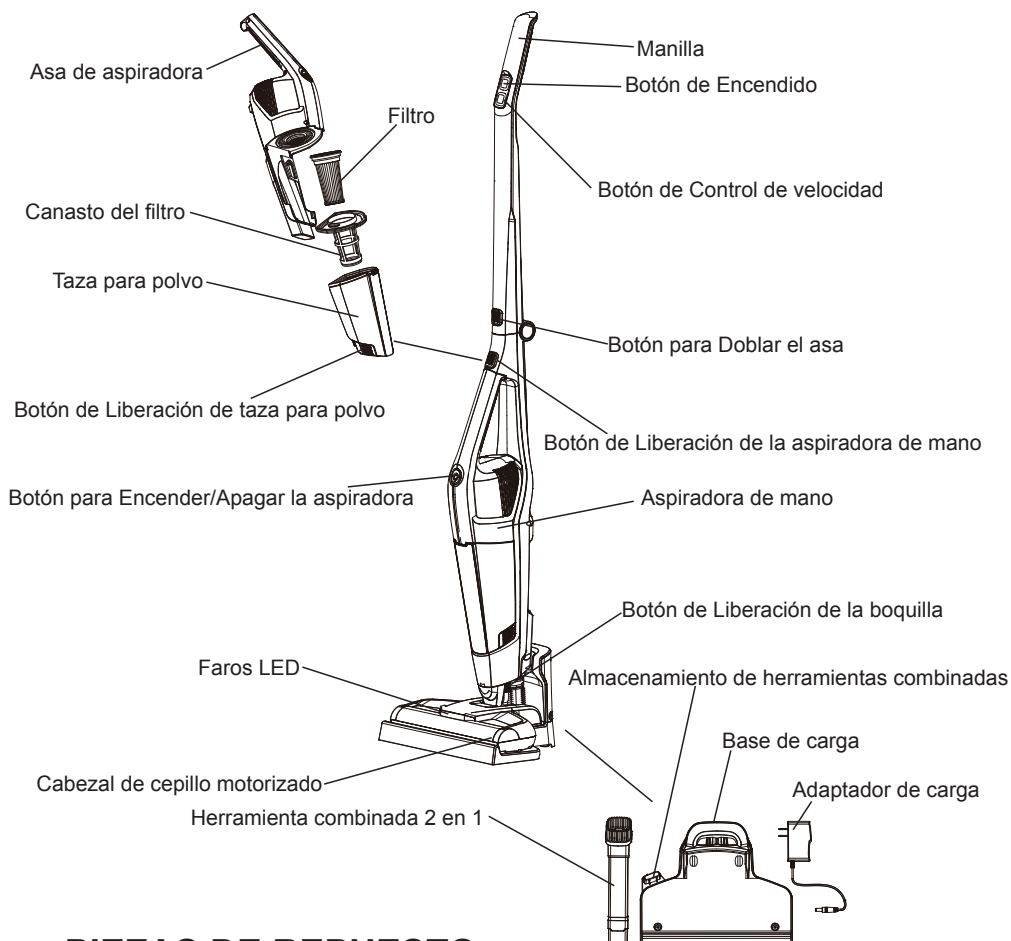

PIEZAS DE REPUESTO

Artículo	N° de pieza
Filtro	561042108
Base de carga	561042109
Herramientas combinadas	561042111
Adaptador de carga	561022106
Canasto del filtro	561042107
Rodillo de cepillo	561042104


Disponible en línea en www.vacmaster.com o llamando al 1-866-384-8432.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE GENERALES


Instrucciones de montaje

1. Despliegue el asa plegable de la aspiradora.


Coloque el asa plegable de la aspiradora hacia arriba, hasta que oiga un clic en el botón del asa plegable.

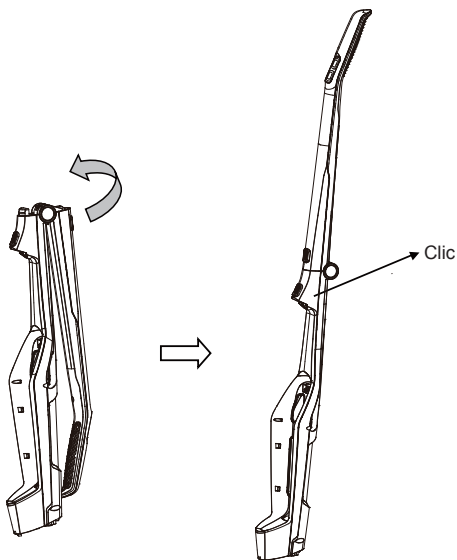


2. Coloque el extremo del cuerpo principal en el cuello del cabezal motorizado hasta que haga clic en su lugar.

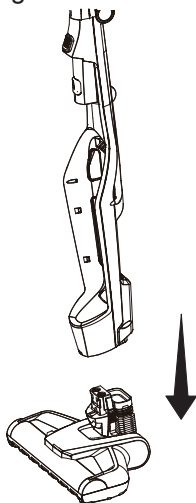


3. Inserte la aspiradora de mano en la ranura en la parte inferior del cuerpo principal, luego presione el asa en la ranura bloqueada hasta que haga clic en su lugar.

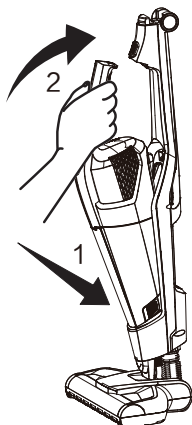

4. Inserte la parte superior de la base de carga en la parte inferior de la base de carga y afírmela en su lugar.

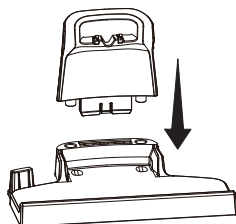


5. Inserte el conector de carga en el puerto de carga en el costado de la base de carga.

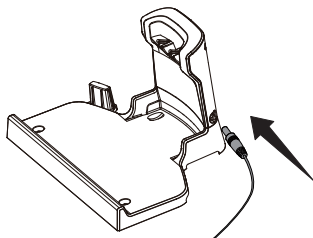


6. Enchufe el adaptador a una toma de pared.

NOTA: Solo use el cargador suministrado con su aspiradora.

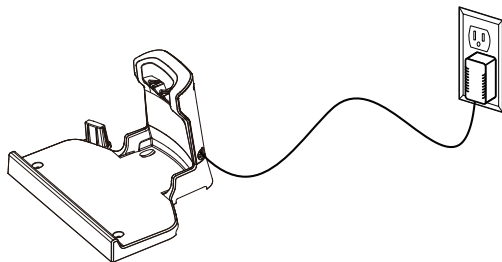


7. Para guardar inserte la herramienta de combinación 2 en 1 en la ranura de la base de carga.

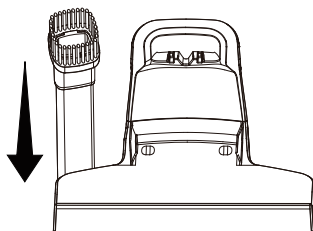

Instrucciones de carga

1. Antes de cargar, asegúrese de que la aspiradora inalámbrica esté APAGADA.

Con la aspiradora de mano instalada en la aspiradora de varilla, inserte la aspiradora en la base del cargador como se muestra. Asegúrese de que el adaptador de carga esté enchufado a una toma de corriente.

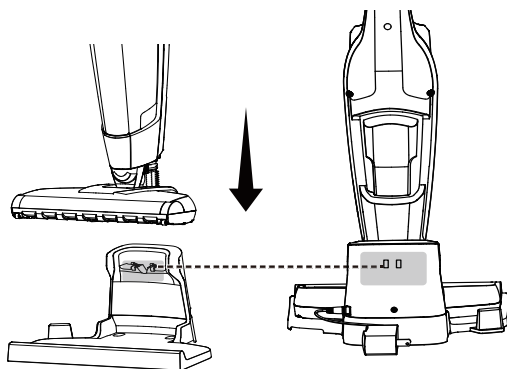

2. El botón de Encendido/Apagado de la aspiradora de mano mostrará el avance de la carga. Mientras se carga la aspiradora, el indicador de carga de la batería parpadeará. Una vez que esté completamente cargada, el indicador se apagará.



Botón de Encendido/Apagado e
indicador de la batería

Indicador de la batería	Estado
Luz parpadeante	Cargando
No iluminada	Completamente cargada

3. Para un mejor rendimiento de la batería, coloque la aspiradora en la base de carga mientras no esté en uso. No encienda la aspiradora mientras está en la base de carga.


! PRECAUCIÓN: Para optimizar la vida útil de la batería, cargue la aspiradora durante al menos 5 horas antes de usarla por primera vez. Nunca cargue las baterías a temperaturas superiores a 98.6 °F (37°C) o por debajo de 32 °F (0°C). Es normal que el cargador se caliente durante la carga.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar su aspiradora

Cuando la aspiradora esté completamente cargada, levántela de la base de carga.


1. Para arrancar la aspiradora, presione el botón de encendido. El aspirado comienza automáticamente en la posición de ALTA velocidad.

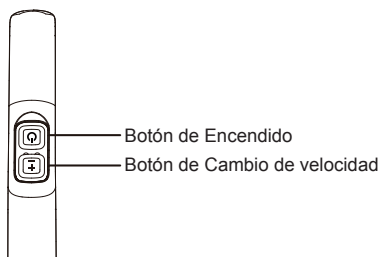

2. Para cambiar la velocidad a BAJA, presione el botón de cambio de velocidad. Presione el botón de cambio de velocidad nuevamente para volver a la velocidad ALTA.
3. Para parar el funcionamiento de la aspiradora, presione el botón de Encendido.


Usar su aspiradora de mano

1. Para desacoplar la aspiradora de mano, presione el botón de Liberación de la aspiradora de mano y sepárela del cuerpo principal.

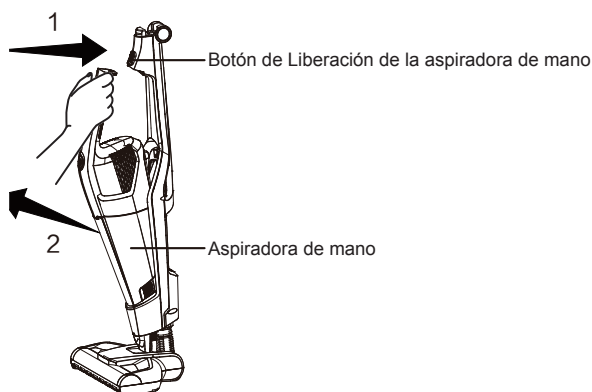


2. Para encenderla, presione el botón de encendido ubicado en el asa.

3. Para limpiar áreas que son difíciles de alcanzar, use la herramienta de combinación 2 en 1 insertando un extremo de la herramienta en la aspiradora de mano.

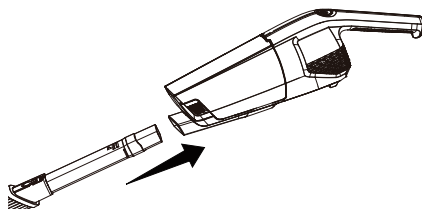

4. La herramienta de combinación puede ser la herramienta para aspirar grietas o un cepillo para quitar el polvo. Para cambiar entre una herramienta para grietas a un cepillo, presione el pestillo de la herramienta y deslice la pieza hacia la parte superior de la herramienta.

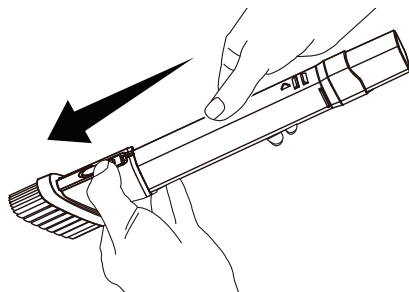

Cómo almacenar su aspiradora

1. Debe doblar la manija, para esto presione el botón de liberación de la misma y tire de ella hacia atrás.
2. Cuando utilice la aspiradora, vuelva a poner la manija en su lugar moviéndola hacia arriba hasta que escuche un clic.



PRECAUCIÓN: ¡Piezas móviles! Para reducir el riesgo de lesiones personales, NO toque el cepillo giratorio mientras la aspiradora esté en uso. Colocar el rodillo de cepillo mientras gira podría cortarle o causarle otras lesiones. Apague siempre el producto antes de repararlo. Preste cuidado al usar el aparato cerca de niños.






MANTENIMIENTO PARA SU ASPIRADORA

⚠ PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, quite la aspiradora de la base de carga y apáguela antes de realizar cualquier trabajo de servicio o mantenimiento.

Vaciado del contenedor de polvo y limpieza del filtro

1. Retire la aspiradora de mano del cuerpo principal presionando el botón de Liberación de la aspiradora manual.
2. Sujete la unidad sobre un contenedor de basura y con una mano presione los dos botones de liberación de la taza para polvo para separarla del cuerpo de la aspiradora de mano.
3. Retire el canasto del filtro de la taza para polvo. Vacíe el contenido de la taza para polvo en un contenedor de basura.

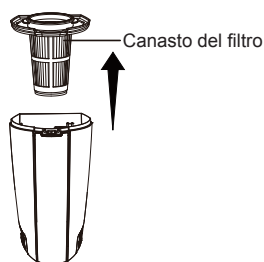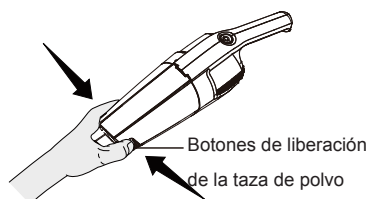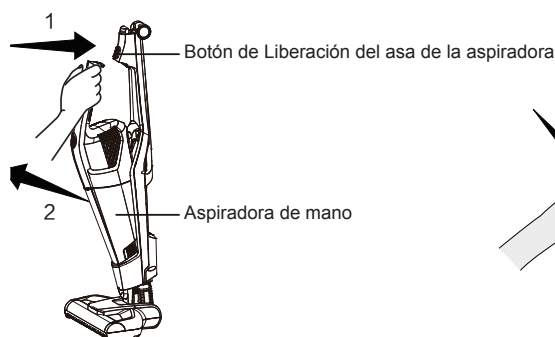


4. Retire el filtro del canasto del filtro. Limpie los restos acumulados en el canasto del filtro y los filtros.
5. Después de un uso repetido, puede ser necesario lavar el canasto del filtro y el filtro. Lávelo con la mano en agua tibia. Después del lavado, reserve y deje secar al aire durante 24 horas.



IMPORTANTE: El filtro y el canasto del filtro deben estar completamente secos antes de volver a usarlos.

6. Inserte el filtro limpio y seco en el canasto. Coloque el canasto en el recipiente para polvo y vuelva a conectar el recipiente para el polvo a la aspiradora de mano.

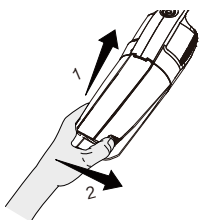


ADVERTENCIA: No use la aspiradora sin filtro instalado.

Limpieza del cabezal motorizado y bloqueos


El rodillo del cepillo puede acumular residuos como hilos, pelos y fibras. Este tipo de sedimentos puede enrollarse en el cepillo y reducir su capacidad de limpiar efectivamente.

Quitar el rodillo de cepillo para la limpieza manual:

1. Asegúrese de que la aspiradora esté APAGADA, luego extraiga la aspiradora de mano y póngala a un lado.
2. Voltee la unidad para acceder al rodillo del cepillo. Como se muestra a continuación, empuje y deslice la pestaña hacia la derecha para desbloquearla, levante el rodillo del cepillo de la carcasa. Quite los sedimentos y cualquier cosa que esté enrollada en el cepillo. Use unas tijeras para quitar los hilos, etc.

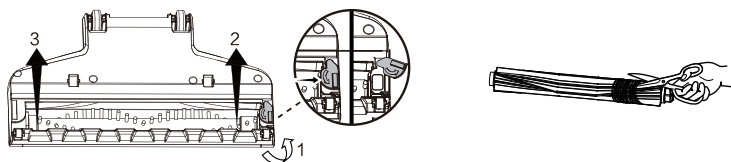


3. Coloque el rodillo del cepillo de nuevo en la carcasa alineando primero el extremo hexagonal con el cabezal motorizado y luego inserte el otro extremo correctamente en su lugar y bloquee la pestaña.

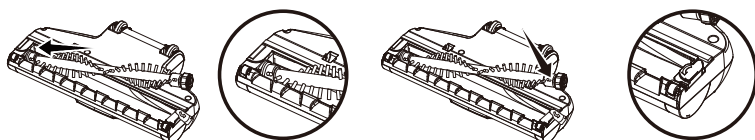

Eliminar bloqueos del cabezal motorizado:


1. Para limpiar el cabezal motor, presione los dos botones de liberación de la boquilla y jale el cabezal motorizado del cuerpo principal de la aspiradora.

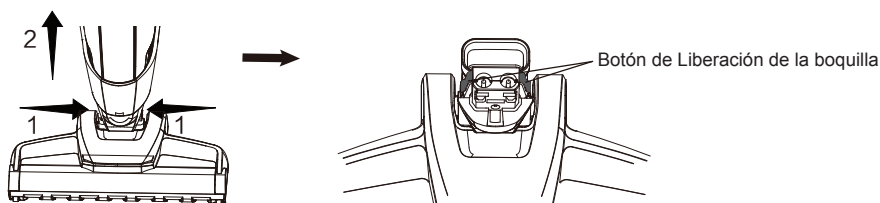

2. Quite con cuidado cualquier escombro o suciedad del interior del cabezal motorizado.

3. Vuelva a conectar el cabezal motorizado con el cuerpo de la aspiradora.

Nota: No dañe los pasadores, no use tijeras u otros objetos afilados para eliminar un bloqueo en el cabezal motorizado ya que podrían causar daños a la pieza.

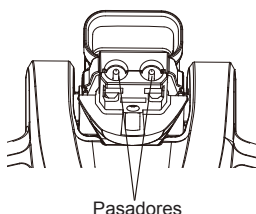

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si tiene algún problema con su aspiradora, revise la tabla a continuación para encontrar soluciones a problemas de rendimiento no críticos.

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar mantenimiento a la aspiradora. El no seguir estas indicaciones puede provocar lesiones personales o descargas eléctricas.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La aspiradora no enciende.	La batería puede estar agotada.	Recargue la batería de acuerdo a las instrucciones.
	Está usando el cargador incorrecto.	Asegúrese de usar solo el cargador incluido con su producto.
	La aspiradora de mano no está instalada correctamente.	Retire la aspiradora de mano y vuelva a colocarla asegurándose de que esté bien colocada.
	El conector de carga no está completamente enchufado a la base de carga.	Asegúrese de que el conector de carga esté completamente insertado en la base de carga.
	El enchufe de carga no está completamente enchufado a la toma de corriente.	Asegúrese de que el enchufe de carga esté completamente enchufado a la toma de corriente.
El indicador de carga de la batería no se enciende.	El adaptador de carga no está enchufado.	Cerchiórese de que el adaptador de carga esté enchufado correctamente en la toma de pared y al puerto de carga en la parte inferior del adaptador de carga.
	Hay escombros acumulados en los contactos de carga de metal en la aspiradora manual, el cuerpo principal y el adaptador de carga.	Asegúrese de que no se acumulen residuos en los contactos del cargador de metal en la aspiradora manual, el cuerpo principal y el adaptador de carga.
	La toma de pared no está conectada a la red.	Asegúrese de que la toma esté suministrando energía al cargador.

El cepillo motorizado no gira.	El rodillo está atascado.	Quite la obstrucción. Siga las instrucciones.
	Se necesita restablecer el rodillo del cepillo.	Apague la unidad y retire la obstrucción, luego enciéndala nuevamente.
	El rodillo del cepillo no está bien instalado.	Retire el rodillo del cepillo y vuelva a instalarlo siguiendo las instrucciones.
La aspiradora no succiona o lo hace con muy poca fuerza.	La taza para polvo está lleno.	Vacíe la taza para polvo.
	Se debe limpiar el filtro.	Siga las instrucciones de limpieza del filtro.
	El filtro debe cambiarse.	Puede comprar en línea en www.vacmaster.com o llamando al 1-866-384-8432.
	La batería puede estar agotada.	Recargue la batería de acuerdo a las instrucciones.
	La taza para polvo no está bien instalada.	Revise que la taza para polvo esté bien instalada y bien ajustada en su lugar.
Hay un escape para polvo desde la aspiradora.	El filtro no está instalado o está instalado de forma incorrecta.	Revise que el filtro esté bien instalado.
	El filtro está dañado y debe cambiarse.	Puede comprar en línea en www.vacmaster.com o llamando al 1-866-384-8432.
	Taza para polvo instalada incorrectamente.	Coloque la taza para polvo correctamente y ajústela firmemente en su lugar.
La aspiradora se apaga sola.	La batería puede estar agotada.	Recargue la batería de acuerdo a las instrucciones.

Si tiene más preguntas, llame a nuestro equipo de soporte al 1-866-384-8432.

